
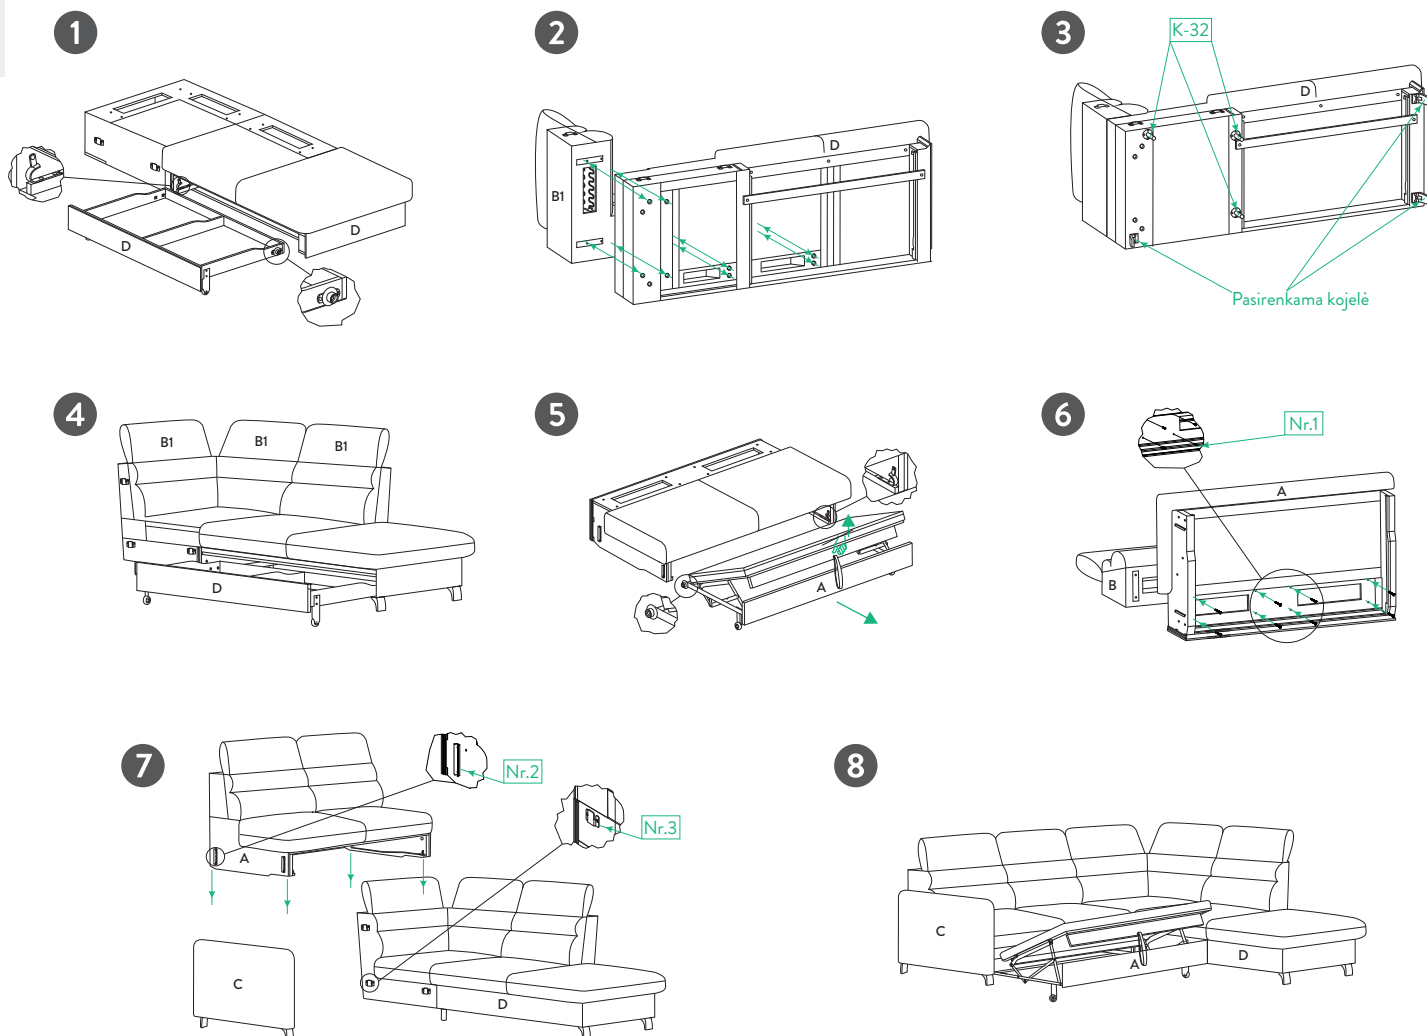


- A - sėdynė su miegamu mechanizmu  
 B, B1 - atlošas su funkcionaliais galvos atlošais  
 C - funkcionalus porankis (1 vnt.)  
 D - priekampis su patalynės dėže

- Nr. 1 - baldiniai varžtai M6x40  
 Nr. 2 - įmaunama jungtis  
 Nr. 3 - sukabinimo plokštelė

- K-32 - atraminė kojėlė  
 Pasirenkamoji kojėlė

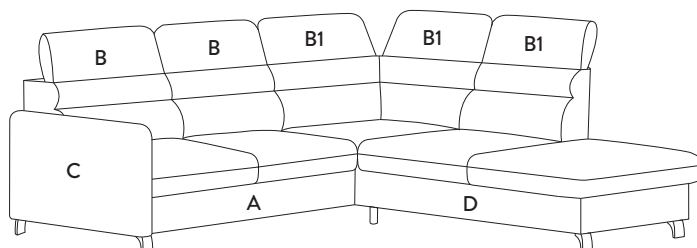

- Iš priekampio D ištraukti patalynės stalčių, ratukus nukeliant nuo bėgelių.
- Pasiguldžius ant šono, priekampio D atlošą B1 baldiniais varžtais Nr. 1 prisukti prie priekampio D sėdynės.
- Naudojantis kojelių pritvirtinimo instrukcija pasirenkamasias kojeles su atraminėmis kojėlėmis K-32 prisukti prie priekampio sėdynės D apačios.
- Priekampio D stalčių įstatyti atgal į jo pirminę padėtį.
- Prilaikant už diržo, iš sėdynės A ištraukti miegamą mechanizmą pusiau iškeltoje pozicijoje, ratukus nukeliant nuo bėgelių.
- Pasiguldžius ant šono, atlošą B baldiniais varžtais Nr. 1 prisukti prie sėdynės A.
- Porankis C įmaunamų jungčių Nr. 2 pagalba įkabinamas į sėdynę A. Sukabinimo plokštelę Nr. 3 pagalba į surinktą priekampį D įkabinama sėdynė A su porankiu C.
- Sėdynės A miegamą mechanizmą įstatyti atgal į jo pirminę padėtį.