

A - sėdynė su miegamu mechanizmu.

B, B1, B2 - atlošas su funkcionaliais galvos atlošais

C - funkcionalus porankis (1 vnt.)

D - priekampis su patalynės dėže











E - priekampis su dviem atlošais

Nr. 1 - baldiniai varštai (6x40)

Nr. 2 - medšraigčiai (4x20)

Nr. 3 - sukabinimai

Nr. 4 - įkabinimai

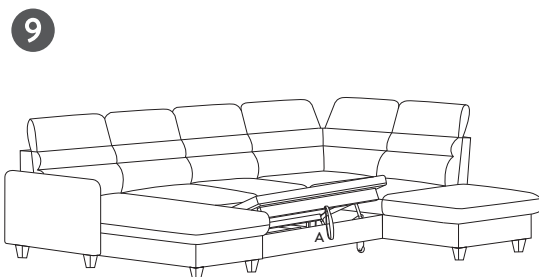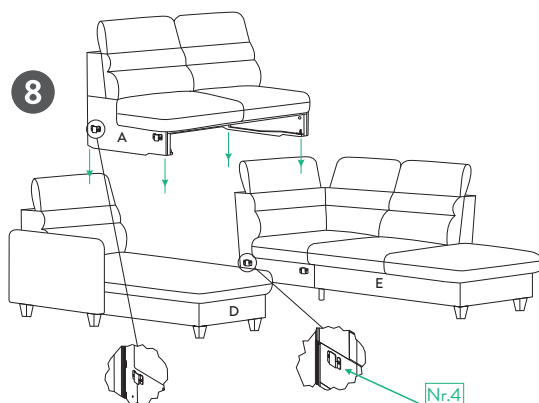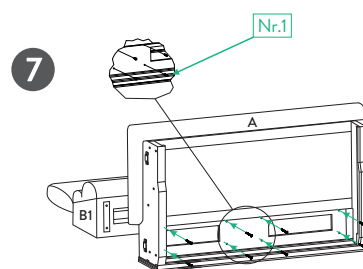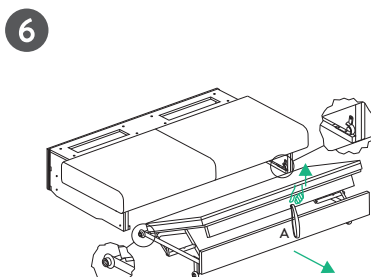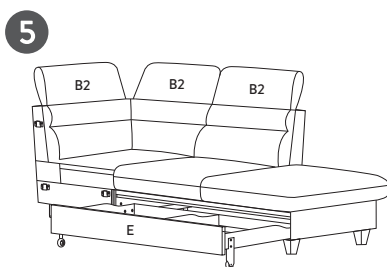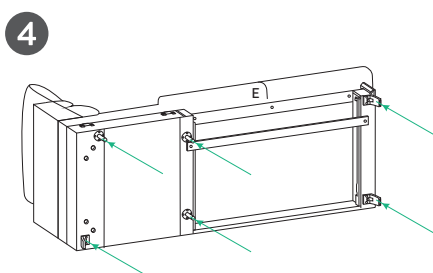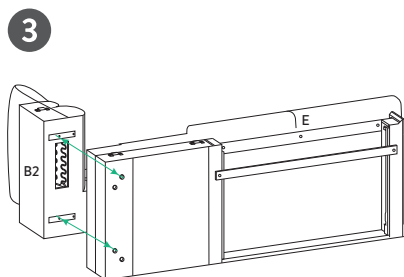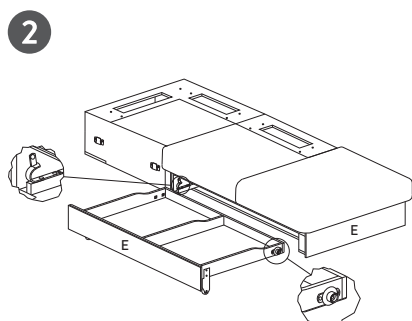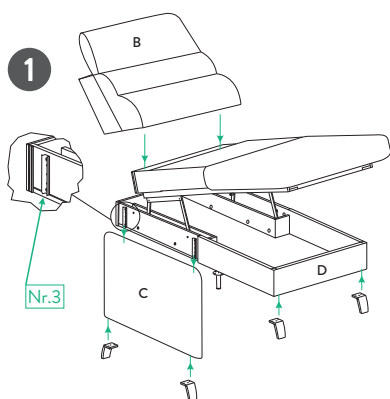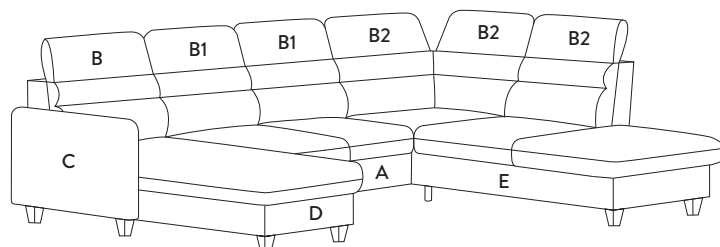

1. Atlošą B baldiniais varštais Nr. 1 prisukti prie priekampio D pakeltos sėdynės. Medšraigčiais Nr. 2 kojeles prisukti prie priekampio D. Surinkta baldo dalis sukabinimų Nr. 3 pagalba įkabinama į porankį C.

2. Iš priekampio E ištraukti patalynės stalčių, ratukus nukeliant nuo bėgelių.

3. Pasiguldžius ant šono, priekampio E atlošą B2 baldiniais varštais Nr. 1 prisukti prie priekampio E sėdynės.

4. Medšraigčiais Nr. 2 kojeles prisukti prie priekampio sėdynės E.

5. Priekampio E stalčių įstatyti atgal į jo pirminę padėtį.

6. Prilaikant už diržo, iš sėdynės A, ištraukti miegamą mechanizmą pusiau ištiestoje pozicijoje.

7. Pasiguldžius ant šono, atlošą B1 baldiniais varštais Nr. 1 prisukti prie sėdynės A.

8. Priekampį D įkabinimų Nr. 4 pagalba sujungti tarpusavį su priekapiu E tarp jų įkabinant sėdynę A.

9. Sėdynės A miegamą mechanizmą įstatyti atgal į jo pirminę padėtį.