
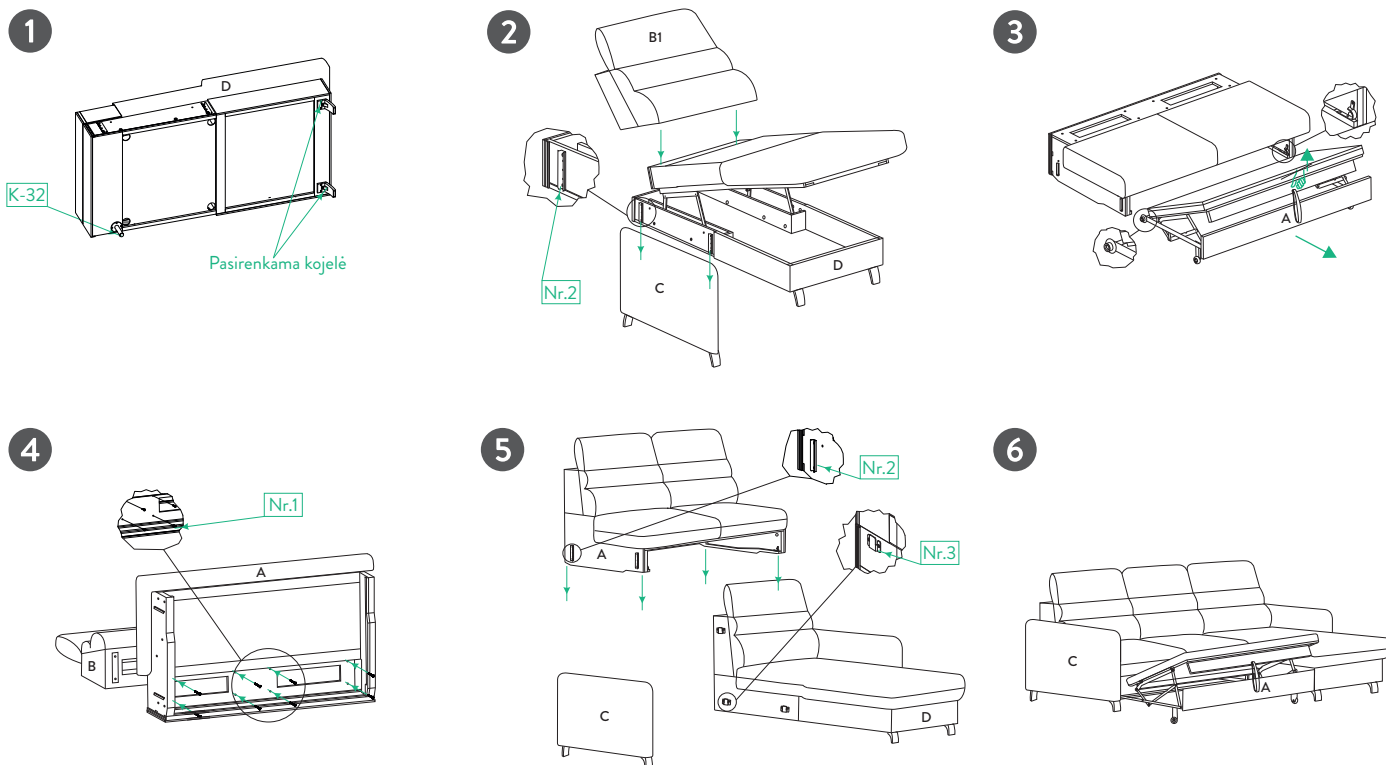


A - sėdynė su miegamu mechanizmu
B, B1 - atlošas su funkcionaliais galvos atlošais
C - funkcionalus porankis (2 vnt.)
D - priekampis su patalynės dėže

Nr. 1 - baldiniai varžtai M6x40
Nr. 2 - įmaunama jungtis
Nr. 3 - sukabinimo plokštelė

K-32 - atraminė kojelė
Pasirenkamoji kojelė

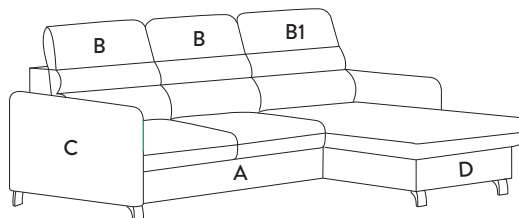

1. Naudojantis kojelių pritvirtinimo instrukcija pasirenkamas kojeles su atraminėmis kojelėmis K-32 prisukti prie priekampio sėdynės D apačios.

2. Atlošą B baldiniais varžtais Nr. 1 prisukti prie priekampio D pakeltos sėdynės. Į surinktą baldo dalį įmaunamų jungčių Nr. 2 pagalba įkabinamas porankis C.

3. Prilaikant už diržo, iš sėdynės A ištraukti miegamą mechanizmą pusiau iškeltoje pozicijoje.

4. Pasiguldžius ant šono, atlošą B1 baldiniais varžtais Nr. 1 prisukti prie sėdynės A.

5. Porankis C įmaunamų jungčių Nr. 2 pagalba įkabinamas į sėdynę A. Sukabinimo plokštelių Nr. 3 pagalba į surinktą priekampį D įkabinama sėdynė A su porankiu C.

6. Sėdynės A miegamą mechanizmą įstatyti atgal į jo pirminę padėtį.