
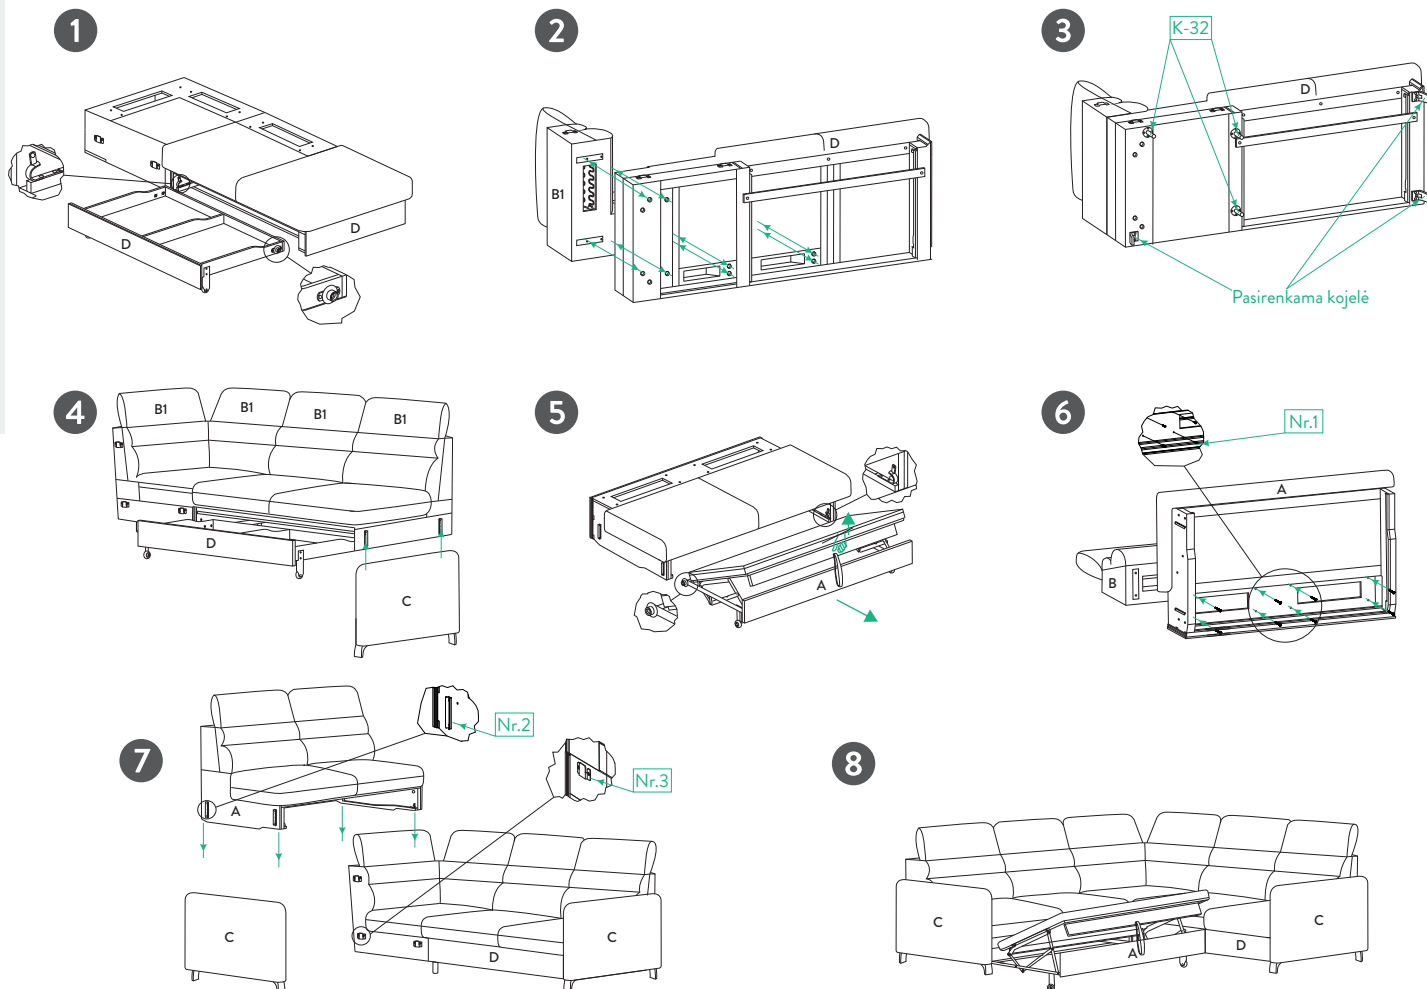


- A - sėdynė su miegamu mechanizmu
B, B1 - atlošas su funkcionaliais galvos atlošais
C - funkcionalus porankis (2 vnt.)
D - priekampis su patalynės dėže

- Nr. 1 - baldiniai varžtai M6x40
Nr. 2 - įmaunama jungtis
Nr. 3 - sukabinimo plokštelė

- K-32 - atraminė kojėlė
Pasirenkamoji kojėlė

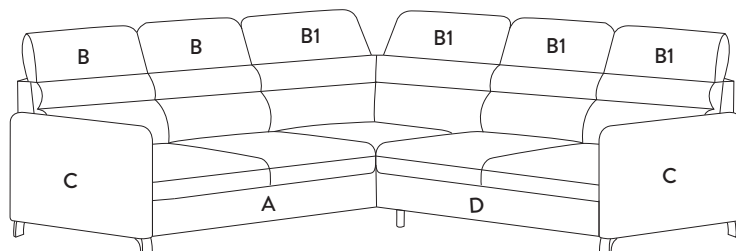

1. Iš priekampio D ištraukti patalynės stalčių, ratukus nukeliant nuo bėgelių.
2. Pasiguldžius ant šono, priekampio D atlošą B1 baldiniais varžtais Nr. 1 prisukti prie priekampio D sėdynės.
3. Naudojantis kojelių pritvirtinimo instrukcija pasirenkamąsias kojeles su atraminėmis kojėlėmis K-32 prisukti prie priekampio sėdynės D apačios.
4. Į surinktą priekampį D įmaunamų jungčių Nr. 2 pagalba įkabinamas porankis C. Priekampio E stalčių įstatyti atgal į jo pirminę padėtį.
5. Prilaikant už diržo, iš sėdynės A ištraukti miegamą mechanizmą pusiau iškeltoje pozicijoje.
6. Pasiguldžius ant šono, atlošą B baldiniais varžtais Nr. 1 prisukti prie sėdynės A.
7. Porankis C įmaunamų jungčių Nr. 2 pagalba įkabinamas į sėdynę A. Sukabinimo plokštelę Nr. 3 pagalba į surinktą priekampį D įkabinama sėdynė A su porankiu C.
8. Sėdynės A miegamą mechanizmą įstatyti atgal į jo pirminę padėtį.