
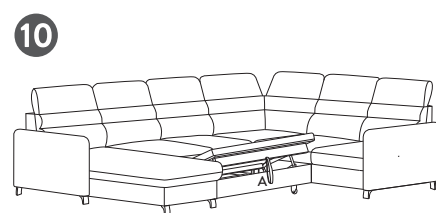
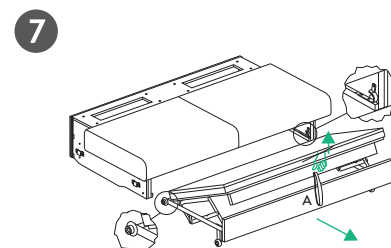
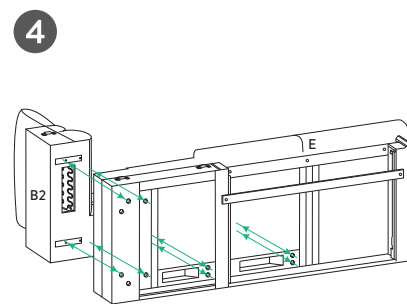
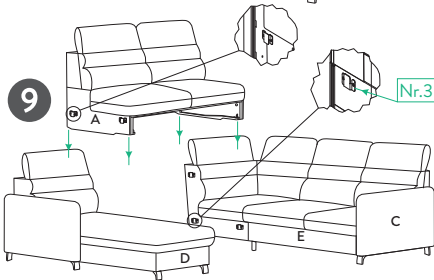
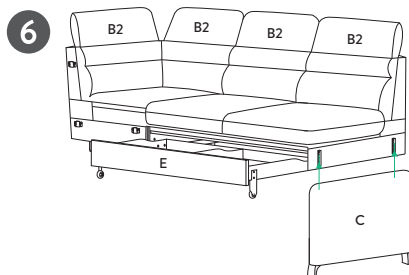
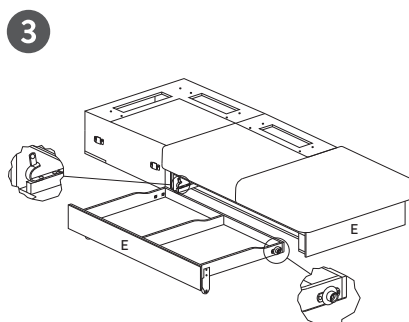
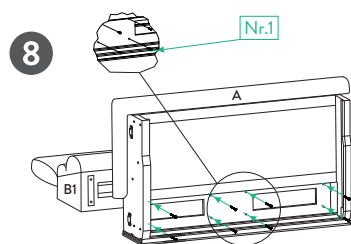
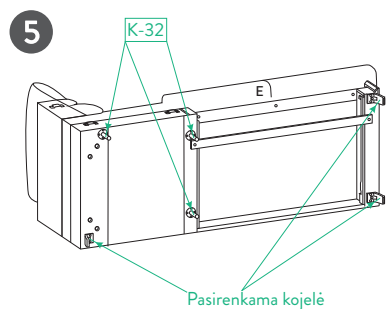
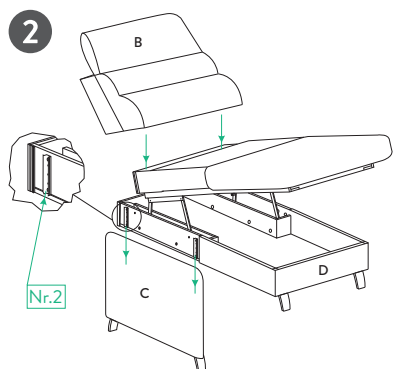


A - sėdynė su miegamu mechanizmu
B, B1, B2 - atlošas su funkcionaliais galvos atlošais
C - funkcionalus porankis (2 vnt.)
D - priekampis su patalynės dėže
E - priekampis su trimis atlošais

Nr. 1 - baldiniai varžtai M6x40
Nr. 2 - įmaunama jungtis
Nr. 3 - sukabinimo plokštelė

K-32 - atraminė kojėlė
Pasirenkamoji kojėlė

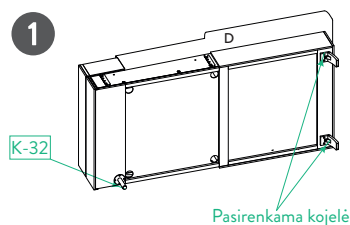

1. Naudojantis kojelių pritvirtinimo instrukcija pasirenkamas kojeles su atraminėmis kojėlėmis K-32 prisukti prie priekampio sėdynės D apačios.
2. Atlošą B baldiniais varžtais Nr. 1 prisukti prie priekampio D pakeltos sėdynės. Į surinktą baldo dalį įmaunamų jungčių Nr. 2 pagalba įkabinamas porankis C.
3. Iš priekampio E ištraukti patalynės stalčių, ratukus nukeliant nuo bėgelių.
4. Pasiguldžius ant šono, priekampio E atlošą B2 baldiniais varžtais Nr. 1 prisukti prie priekampio E sėdynės.
5. Naudojantis kojelių pritvirtinimo instrukcija pasirenkamas kojeles su atraminėmis kojėlėmis K-32 prisukti prie priekampio sėdynės E apačios.
6. Į surinktą priekampį E įmaunamų jungčių Nr. 2 pagalba įkabinamas porankis C. Priekampio E stalčių įstatyti atgal į jo pirminę padėtį.
7. Prilaikant už diržo, iš sėdynės A ištraukti miegamą mechanizmą pusiau iškeltoje pozicijoje.
8. Pasiguldžius ant šono, atlošą B1 baldiniais varžtais Nr. 1 prisukti prie sėdynės A.
9. Priekampį D sukabinimo plokštelę Nr. 3 pagalba sujungti tarpusavyje su priekapiu E tarp jų įkabinant sėdynę A.
10. Sėdynės A miegamą mechanizmą įstatyti atgal į jo pirminę padėtį.