




- A** - sėdynė
B0 - atlošo atrama
B1, B2 - atlošas
C - porankis (2 vnt.)
D - atlošo pagalvė (2 vnt.)
E - patalynės dėžė
F - tiesus lankstas (2 vnt.)
G - lenktas lankstas (2 vnt.)
 (L ir R pusės)
- Nr. 1** - sraigtas M8x30 (10 vnt.)
Nr. 2 - medisraigčiai 5x40 (2 vnt.)
Nr. 3 - juoda įvorė D30x8 (2 vnt.)
Nr. 4 - sraigtas M8x50 (2 vnt.)
Nr. 5 - poverzlė D8 (4 vnt.)
Nr. 6 - veržlė su plastiku (4 vnt.)
Nr. 7 - juoda įvorė 30x25 (2 vnt.)
Nr. 8 - sraigtas M8x60 (2 vnt.)

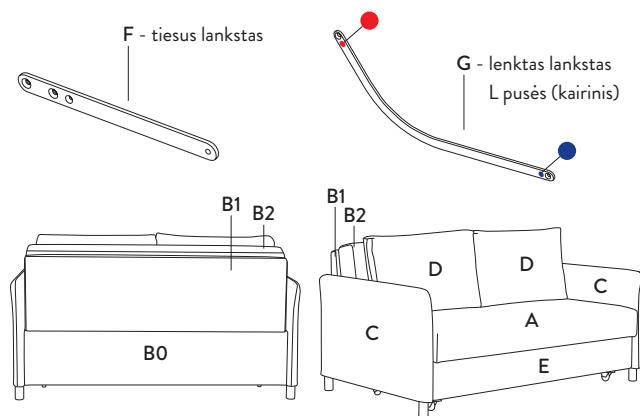


1

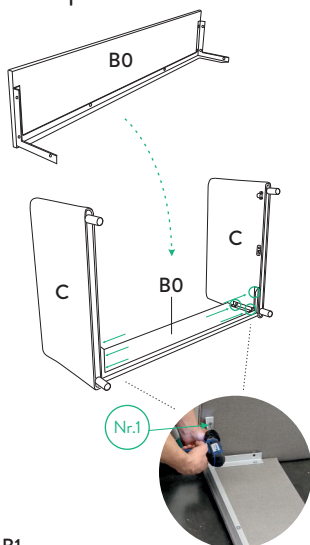



2

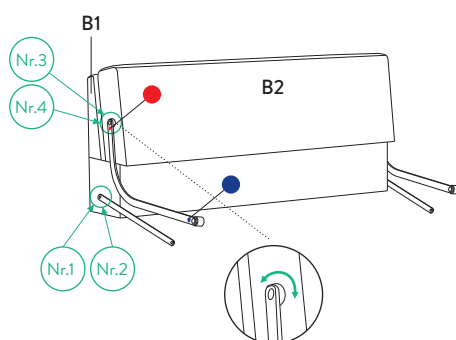

3

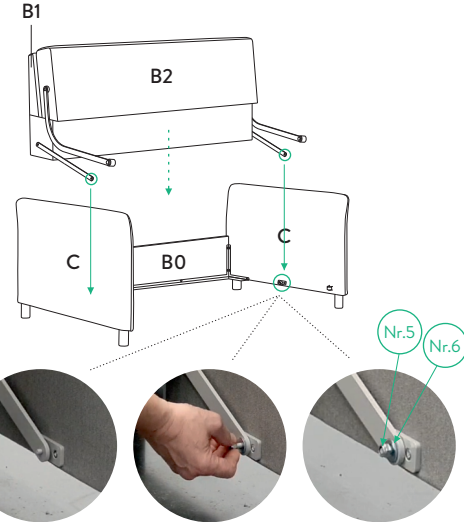

4

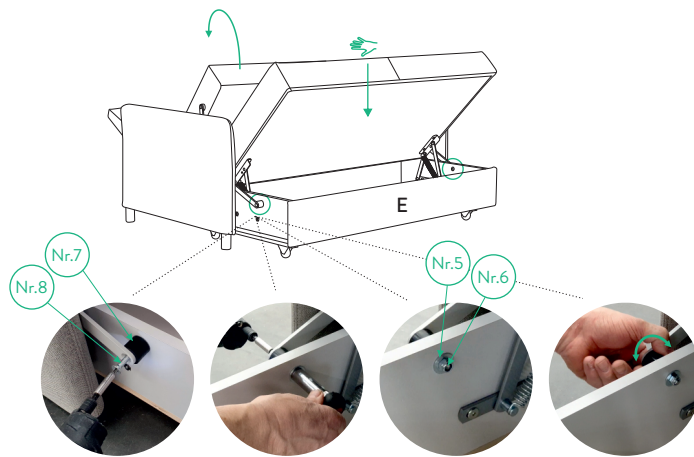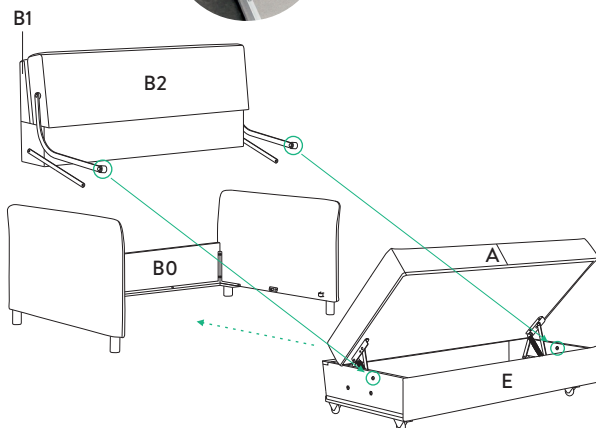

4.1

4.2

1. Paguldžius nugaros lentą **B0** sraigtais **Nr.1** pritvirtinti porankius **C**.
 2. Prie atlošo apačios iš abiejų šonų medisraigčiais **Nr.2** ir sraigtais **Nr.1** prisukti tiesius apačios lankstus **F**. Lenktos formos lankstus **G** prie atlošo pritvirtinti įsukant sraigta **Nr.4** per lankstą (lanksto prisukimo vieta pažymėta **raudonu** lipduku) ir juodą įvorę **Nr.3** taip, kad juoda įvorė **Nr.3** liktų lengvai sukinėjama pirmyn ir atgal.
 3. Ant nugarinės lentos **B0** užkelti **B1, B2** atlošą ir jį poveržlėmis **Nr.5** bei veržle su plastiku **Nr.6** pritvirtinti prie porankių **C**, paliekant laisvumo.
 4. Tarp sujungtų baldų dalių įstumti sėdynę **A** su atidaryta patalynės dėže **E** ir pritvirtinti lenktus lankstus **G** prie patalynės dėžės **E** iš abiejų jos pusių:
 - 4.1. Lankstai pritvirtinami pirmiausiai prie patalynės dėžės **E** išorės nepilnai įsukant sraigta **Nr.8** per lankstą (lanksto prisukimo vieta pažymėta **mėlynu** lipduku) ir juodą įvorę **Nr.7**.
 - 4.2. Prilaikant išorės sraigta **Nr.8** dėžės viduje prisukama poverzlė **Nr.5** ir veržlė su plastiku **Nr.6** taip, kad išorės juoda įvorė **Nr.7** liktų lengvai sukinėjama pirmyn ir atgal.
 - 4.3. Uždėti atlošo pagalves **D**.
- Baldą pilnai surinkus naudokitės eksploatacijos instrukcija ir baldą transformuokite į sėdėjimo ar gulėjimo padėtis.